





ビジネスホン PG308簡易操作説明書

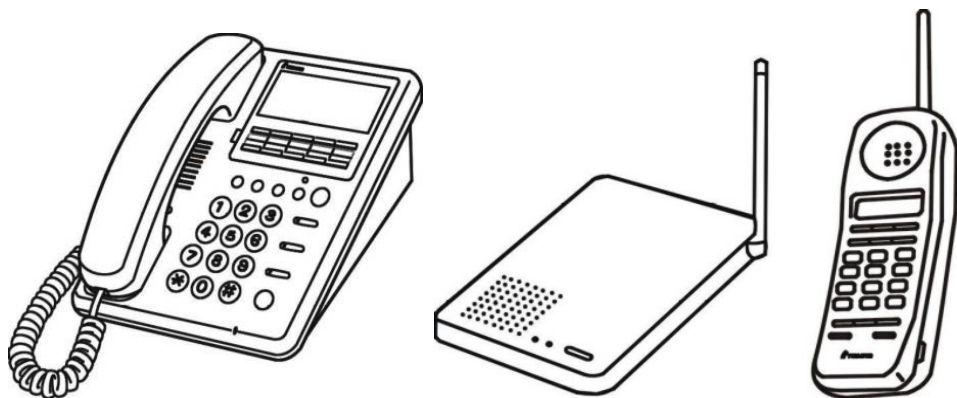

◆ご注意

- (1) 本製品を分解したり改造することは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- (2) 本製品の故障や誤動作、停電あるいは、天災などにより、本製品が使えなかったことによる付随的損害保証については当社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- (3) 本製品を設置するための配線工事および修理は、工事担当者資格を必要とします無資格者の工事は違法となり、また事故の元になりますので絶対におやめください。
- (4) 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
- (5) 本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (6) 本書に記載されている機能については、事前にプログラム設定が必要な機能がございます、プログラム設定につきましては、販売店にご相談願います。

サクサ株式会社
お客様相談室

電話  **0570-001393**

050-5507-8039

2008. 12. 25発行 V1. 1



1. カレンダー・時刻登録

1. **スピーカ**

→スピーカランプ:赤点灯

1月 1日 AM 0:00
トウロク
金

2. **短縮／登録**

3. **時計**

'93年 1月 1日
AM 0:00

4. **ダイヤルボタンで西暦・月・日を登録**

0 7

西暦を登録(下2桁)

0 1 ~ 1 2

月を登録

0 1 ~ 3 1

日を登録

→表示例:07年5月17日

'07年05月17日
AM 0:00

5. **ダイヤルボタンでAM・PM、時刻を登録**

AM(午前): *****

PM(午後): **#**

時刻:00時00分~11時59分

→表示例:午後1時30分

'07年05月17日
PM 01:30

6. **曜日をフラッシュ／確認で登録** →表示例:木曜日

フラッシュ／確認 を押すごとに曜日

表示が変わる

'07年05月17日
PM 01:30
木

7. **短縮／登録**

5月17日 PM 1:30
木

8. **スピーカ**

2. 短縮番号登録



1. スピーカ

→スピーカランプ:赤点灯

2. 短縮/登録

5月17日 PM 1:30
トウロク

3. 共通・個別短縮番号を押す
(共通:00~59、個別:60~69)

5月17日 PM 1:30
00

4. 電話番号を登録(最大24桁)

0 ~ 9

5月17日 PM 1:30
00 09012345678

ホース(ホース時間は約4秒)は

保留を押す

5. 短縮/登録

5月17日 PM 1:30
トウロク

6. スピーカ

5月17日 PM 1:30

木

※. 全電話共通の短縮番号と消去は、内線1または2の
PD・DS電話機から操作する

3. 短縮番号確認・変更・消去



短縮番号確認・変更・消去

○短縮番号を確認する場合

1. 確認

5月17日 PM 1:30
カクニン

2. 短縮/登録

5月17日 PM 1:30
タンシュク

3. 共通・個別短縮番号を押す
(共通:00~59、個別:60~69)
10秒後に、カレンダー・時計表示に
戻る

5月17日 PM 1:30
00 09012345678

○短縮番号を変更する場合

「短縮番号登録」と同じ操作

○短縮番号を消去する場合

「短縮番号登録」1、2、3、5、6を操作

4. ワンタッチ登録



1. **スピーカ**

→スピーカランプ:赤点灯

2. **短縮／登録**

5月17日 PM 1:30
トウロク

3. オートダイヤル **1** ~ **10**

→表示例:07年5月17日

5月17日 PM 1:30
オート1

4. 電話番号を登録(最大24桁)

0 ~ **9**

ホース(ホース時間は約4秒)は

保留 を押す

5月17日 PM 1:30
オート1 0334931111

5. **短縮／登録**

5月17日 PM 1:30
トウロク

6. **スピーカ**

5月17日 PM 1:30
木

※. 発信優先モードが外線発信優先の電話機の場合、
スピーカボタン押下後にワンタッチ登録と同じ操作
を行う

5. ワンタッチ確認・変更・消去



ワンタッチ確認・変更・消去

○ワンタッチを確認する場合

1. **確認**

5月17日 PM 1:30
カクニン

2. オートダイヤル **1** ~ **10**

10秒後に、カレンダー・時計表示に
戻る

→表示例:オートダイヤル1

5月17日 PM 1:30
オート1 0334931111

○ワンタッチを変更する場合

「ワンタッチ登録」と同じ操作

○ワンタッチを消去する場合

「ワンタッチ登録」1、2、3、5、6を操作

6. 留守番電話



各種メッセージの録音・変更(変更も同じ操作)

1. 受話器をあげる

2. オートダイヤル **1** (録音)

5月17日 PM 1:30
ロクオン

3. **一斉呼出** (外出)

5月17日 PM 1:30
アウトウメッセージ ロクオン

4. メッセージ番号を押す

1 : 応答録音メッセージ

→表示例: 応答録音メッセージ

2 : 応答専用メッセージ1

32"
ルスロクメッセージ ロクオン

3 : 応答専用メッセージ2

5. 受話器よりメッセージを録音

応答録音メッセージ: 32秒

応答専用メッセージ1、2: 16秒

→表示例: 録音の残り時間

10"
ルスロクメッセージ ロクオン

※録音時間が経過すると「カレンダー・時計」表示にもどり録音が終了する

6. 録音終了後すぐに **3** (停止)

を押して受話器をおろす

5月17日 PM 1:30

木
留守録

7. よくある質問



問1. 外線の着信音が鳴動しなくなった。

回答: 夜間モード着信がセットされている。

受話器をあげて、「#→1」と押してください。

問2. 留守番のセットができない。

回答: オリジナルの保留音が録音されている。(「保留メロディ」の表示が出ている)

受話器を置いて、オートダイヤル4(消去)を押しながら保留をおす。(「保留メロディ」表示が消える)

問3. 「留守録」表示(または「お知らせ」表示)を消したい。

回答: 工事設定が必要になります。

P01-7で一度未実装にする。