




デジタルビジネスホン

PVシリーズ簡易操作説明書

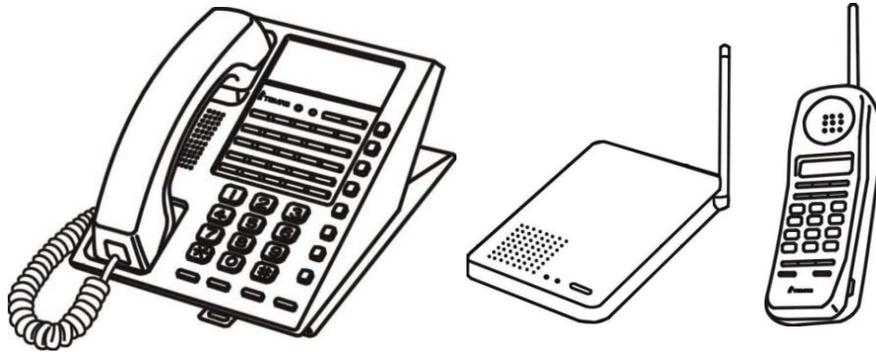

◆ご注意

- (1) 本製品を分解したり改造することは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- (2) 本製品の故障や誤動作、停電あるいは、天災などにより、本製品が使えなかったことによる付随的損害保証については当社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- (3) 本製品を設置するための配線工事および修理は、工事担当者資格を必要とします無資格者の工事は違法となり、また事故の元になりますので絶対におやめください。
- (4) 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
- (5) 本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (6) 本書に記載されている機能については、事前にプログラム設定が必要な機能がございまして、プログラム設定につきましては、販売店にご相談願います。

サクサ株式会社
お客様相談室

電話  0570-001393
050-5507-8039

2008. 12. 25発行 V1. 1



1. カレンダー・時刻登録

◆内線10または11の電話機からの操作となります

1. **機能** → **9** **#**
2. **ダイヤルボタンで時刻を登録**
例：午前9時30分
0 **9** **3** **0**
3. **午前・午後を登録**
フラッシュ で切替
4. **保留**
5. **曜日を登録**
フラッシュ で切替
月(MON)→火(TUE)→水(WED)→木(THU)→金(FRI)
→土(SAT)→日(SUN)と順に切り替わる
6. **#**
7. **ダイヤルボタンで日を登録**
0 **1** ~ **3** **1**
8. **月を登録**
フラッシュ で切替
JAN(1月)→FEB(2月)→MAR(3月)→APR(4月)→MAY(5月)
→JUN(6月)→JUL(7月)→AUG(8月)→SEP(9月)→OCT(10月)
→NOV(11月)→DEC(12月)と順に切り替わる
9. **#**
10. **西暦を登録**
0 **0** ~ **9** **4**
11. **機能**

→機能ランプ：赤点灯

ナイセン10
10:00 PM FRI 26
金

→機能ランプ：赤点滅

10:00 PM

09:30 AM

FRI 26 DEC 2008
金

THU 25 DEC 2008
木

THU 01 DEC 2008

THU 01 JAN 2008

THU 01 JAN 2009

ナイセン10
9:30 AM THU 1
木

→機能ランプ：消灯

2. 短縮ダイヤル登録



◆内線10または11の電話機からの操作となります

1. 機能

→会議ランプ:赤点滅

2. 短縮

3. 個別・共通短縮番号を押す

→会議ランプ:消灯

00 ~ 99 または

00:
1:30 PM SAT 11

000 ~ 599

→機能ランプ:赤点滅

●短縮の桁数変更は工事設定が必要です

4. 電話番号を登録(最大24桁)

0 ~ 9

カナモジ

5. 発信

サクサ
カナモジ

6. 名前の登録(最大16桁)

【デジタルPV-EX・バルティPV II-R】

- ・カナ文字の時、**リダイヤル**を押すたびに、「^ (濁点)」、「- (長音符)」、「ˆ (半濁点)」、「・ (中黒点)」の順番に切り替わります。
- ・英文字の時、**リダイヤル**を押すたびに、「, (ピリオド)」、「^ (アストロフィ)」、「- (ハイフン)」、「:(コロン)」の順番に切り替わります。
- ・名前に小文字を登録するときは、通常の文字を登録後、**会議**を押します。
<例>「A」→「a」→「A」、「ア」→「ァ」→「ア」……
- ・*****を押すと、カーソルが左へ文字移動して、文字が消去されます。
- ・**#**を押すと、カーソルが右へ文字移動して、文字が無い場合にはスペース(空き)になります。

【バルティPV】

- ・名前の登録がありませんので、操作1、2、3、4、7になります

【デジタルPV・バルティPV II】

- ・名前の登録は別途記載(6. よくある質問 の頁)

7. 機能

→機能ランプ:消灯

3. 短縮ダイヤル変更・消去



◆内線10または11の電話機からの操作となります

電話帳変更・消去

- 電話番号を変更する場合
「短縮ダイヤル登録」の
1、2、3、4、7を操作

00:05700139_

- 電話番号を消去する場合
「短縮ダイヤル登録」の
1、2、3、7を操作

00:_

- 名前を変更する場合
「短縮ダイヤル登録」の
1、2、3、**発信**、6、7を操作

- 登録した短縮番号を確認する場合

1. 会議

2. 短縮

3. 00 ~ 99 または

000 ~ 599

- 電話番号が14桁以上のときは、**機能**を押すと
続きの電話番号が表示されます

4. ワンタッチ登録・変更



- 機能** →会議ランプ:赤点減
10:Empty
- 短縮** →会議ランプ:消灯
- オート** →機能ランプ:赤点減
- * または 0**
* :電話番号登録
0 :短縮番号登録
10:*:_
- 登録したい電話番号(最大24桁) 10:*:0570001393
- 発信** ー
カナモジ
- 名前の登録(最大16桁) サクサ
カナモジ
- 機能** →機能ランプ:消灯

パーティPVは名前の登録がありませんので、5の次は8の操作になります。

ワンタッチ変更方法

電話番号及び名前を変更する場合

○電話番号を変更する場合

ワンタッチ登録の

1、2、3、4、5、8を操作

○名前を変更する場合

ワンタッチ登録の

1、2、3、4、6、7、8を操作

5. 外線転送 転送先登録・変更



◆内線10または11の電話機からの操作となります

◆外線転送機能を利用するためにはプログラム設定が必要となります

転送先電話番号登録・変更(変更も同じ操作)

- 機能** →機能ランプ:赤点灯
テンソウサキ[_]セット
- 6 3** →機能ランプ:赤点減
- 転送先 **1** ~ **4** テンソウサキ[1]ー→_
- 転送先電話番号 [1]ー→0570003933
- 機能**

外線転送セットボタンの作成

- 機能** →機能ランプ:消灯
- 機能** →機能ランプ:赤点灯
- 短縮** →機能ランプ:赤点減
- オート**
- # 6 1** 外線転送セットボタンを押下時の表示
テンソウ1→1
外線転送1
- 転送番号 **1** ~ **2**
- 転送先 **1** ~ **4**
- 機能** →機能ランプ:消灯

転送セットが完了すると発信側外線ランプが赤点灯し、着信側外線ランプが赤点滅いたします。

6. よくある質問



問1. 外線ボタンが点滅・点灯して消えない

回答: 外線自動転送がセットされているようです。
機能→621→機能 と押してください。

問2. PV電話機のキー押下音が出ない

回答: キー押下音停止になったようです。
受話器を置いて、機能→* と押して下さい。

問3. WS(コードレス)電話機の着信音が鳴らなくなった

回答: WS電話機のスイッチがOFFになっているようです。
WS電話機の側面にある着信音量スイッチを「大、小、切」に切り替えることができます。

問4. WS電話機で充電台から上げると「ブルブルツ…」と音がでる? “クイック”と表示がされている

回答: クイックモードになっているようです。
解除: 保留ボタンを押しながら 0 と押して下さい。

問5. 機能ボタンが点滅・点灯して消えない

回答: 不在設定等が登録されているようです。
解除: 機能→99→機能 と押して下さい。

問6. 外線着信音、内線着信音、ドアホン呼出音、構内放送からの呼出音がしない

回答: 着信拒否が設定されているようです。
解除: 機能→99→機能 と押して下さい。

問7. 急に外線着信時受話器をあげても応答できない

回答: 応答プリセットが設定されているようです。
解除: 機能→応答 と押して下さい。

問8. 急に受話器をあげただけで、外線捕捉をしてしまう

回答: 発信プリセットが設定されているようです。
解除: 機能→応答 と押して下さい。

6. よくある質問



問9. PV824 DC電話機(PS500)で「夜」表示が点滅している

回答: 未使用の通信モードがセットされているようです。
解除: キノウ→再送 と押して下さい。

問10. PV824 DC電話機(PS500)で「S」が表示している

回答: サイレントモードがセットされているようです。
解除: キノウ→12→# と押して下さい。

問11. WS(コードレス)電話機の外線ボタンが使用できなくなった。

回答: 割り付けが変更されているようです。
保留を押しながら外線ボタンを押してCOn(nは外線1~6)と表示したところで手を離して下さい。

【デジタルPV、パルティPV II の名前登録方法】

1. 右表を参考にしてオートダイヤル・ダイヤルボタンを押して「アイウエオ」などの行を表示させる
2. F1~F5のボタンで指定した行の中の文字を指定させる

≪文字の入力例≫ 「デジタル」を入力する

- オート4 タチツテが表示 → F1 テが選択される
→ オート8 ヤユヨ ` ` が表示 → F4 ` (濁点) が選択
→ オート3 サシスソが表示 → F2 シが選択
→ オート8 ヤユヨ ` ` が表示 → F4 ` (濁点) が選択
→ オート4 タチツテが表示 → F1 タが選択
→ オート9 ラリルレロが表示 → F1 ルが選択

表示例: オート4 を押すと下段にタチツテが表示

デジ
タチツテ

【登録できる文字・記号】

オートダイヤル	F1	F2	F3	F4	F5
オート1	ア	イ	ウ	エ	オ
オート2	カ	キ	ク	ケ	コ
オート3	サ	シ	ス	セ	ソ
オート4	タ	チ	ツ	テ	ト
オート5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ
オート6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ
オート7	マ	ミ	ム	メ	モ
オート8	ヤ	ユ	ヨ	`	°
オート9	ラ	リ	ル	レ	ロ
オート10	ワ	ヲ	ン		ー
1	ア	イ	ウ	エ	オ
2	ツ	ヤ	ユ	ヨ	
3	A	B	C	D	E
4	F	G	H	I	J
5	K	L	M	N	O
6	P	Q	R	S	T
7	U	V	W	Y	S
8	Z	:	.	.	
9	1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10
*	*	#	&	\$!
#	()	[]	/