


デジタルビジネスホン

SVシリーズ簡易操作説明書

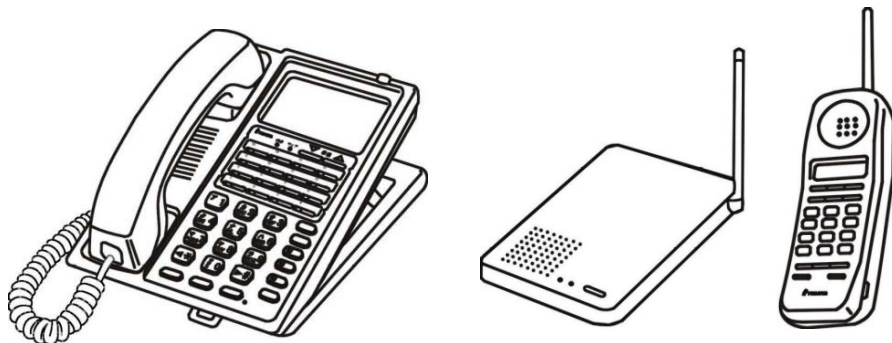

◆ご注意

- (1) 本製品を分解したり改造することは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- (2) 本製品の故障や誤動作、停電あるいは、天災などにより、本製品が使えなかったことによる付随的損害保証については当社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- (3) 本製品を設置するための配線工事および修理は、工事担任者資格を必要とします無資格者の工事は違法となり、また事故の元になりますので絶対におやめください。
- (4) 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
- (5) 本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (6) 本書に記載されている機能については、事前にプログラム設定が必要な機能がございいます、プログラム設定につきましては、販売店にご相談願います。

サクサ株式会社
お客様相談室

電話 0570-001393

050-5507-8009

2008. 12. 25発行 V1. 1

1-a. カレンダー・時刻登録

SV・SVII設定のしかた DS電話機(内線10または11)

1. **機能**

→機能ランプ:赤点灯

12:00 AM
12:00 AM THU 1
木

2. **9 #**

→機能ランプ:赤点滅

3. **ダイヤルボタンで時刻を登録**

例:9時30分 **0 9 3 0**

09:30 AM
12:00 AM THU 1
木

4. **フラッシュ** で午前・午後を登録

09:30 PM
12:00 AM THU 1
木

5. **保留**

SAT 01 JAN 1998
12:00 PM THU 1

6. **曜日を登録** **フラッシュ** で切替

7. **#** を押し、**ダイヤルボタン**で日を登録、

0 1 ~ 3 1

SAT 11 MAY 1998
12:00 PM THU 1

フラッシュ で月を切替

8. **#** を押し、**ダイヤルボタン**で西暦(下2桁)を登録

SAT 11 MAY 2007
12:00 PM THU 1

9. **機能** で登録

ナイセン 10
9:30 PM SAT 11
土

→機能ランプ:消灯

1-b. カレンダー・時刻登録



SVII Plus設定のしかた DS電話機

→機能ランプ:赤点灯

1.

機能

ナイセン 10
12:00 AM THU 1
木

→機能ランプ:赤点滅

2.

9

#

12:00 AM
1/01 AM 12:00
土

3. ダイヤルボタンで時刻を登録

例:9時30分

0

9

3

0

09:30 AM
1/01 AM 12:00
土

4.

フラッシュ

で午前・午後を登録

09:30 PM
1/01 AM 12:00
土

5.

保留

2000/01/01 SAT
1/01 PM 9:30
土

6. ダイヤルボタンで西暦(下2桁)を登録

2007/01/01 SAT
1/01 PM 9:30
土

7. ダイヤルボタンで月/日を登録

2007/05/09 SAT
1/01 PM 9:30
土

8.

フラッシュ

で曜日切替

2007/05/09 SAT
1/01 PM 9:30
土

9.

機能

で登録

ナイセン 10
5/9 PM 9:30
土

→機能ランプ:消灯

2-a. 短縮ダイヤル登録



SV・SVII共通短縮ダイヤルの登録のしかた(内線10または11)

1.

機能

→機能ランプ:赤点灯

2.

短縮

→機能ランプ:赤点滅

3.

000

~

199

000: _

または

00

~ 99

4. 電話番号を登録(最大24桁)

000 : 0570001393
1:30 PM SAT 11

0

~

9

5.

発信

発信

を押すたびに文字表示が切り替わります。

6. 名前の登録(最大16桁)

カナモジ

英文字の場合、リダイヤル で 。ピリオド、'アポストロフィ、-ハイフン、:コロンの順に切り替わる

カナ文字の場合、リダイヤル で '濁点、-長音符、'半濁点、・中黒点の順で切り替わる

サクサ

7.

機能

→機能ランプ:消灯

2-b. 短縮ダイヤル登録



SV II Plus共通短縮ダイヤルの登録のしかた（内線10または11）

- 機能** →機能ランプ:赤点灯
- 短縮** →機能ランプ:赤点滅
- 000 ~ 199**
または **00 ~ 99**
000: _
5/18 PM 9:30
土
- 電話番号を登録(最大24桁)
0 ~ 9
000 : 0570001393
5/18 PM 9:30
土
- 発信**
_
カナモジ
- 名前の登録(最大16桁)
_
カナモジ
発信 または 電話帳 を押すたびに文字表示が切り替わる。
_ カナモジ → _ エイモジ → _ 数字
カナ文字 英文字 数字
サクサ
カナモジ
ナイセン 10
5/18 PM 9:30
土
→機能ランプ:消灯
- 機能**

3. 短縮ダイヤル変更・消去



短縮ダイヤルの登録変更・消去のしかた

短縮ダイヤル・名前の変更

「短縮ダイヤル登録」と同じ操作をします。

○電話番号を消去する場合

「短縮ダイヤル登録」

1、2、3、7を操作

000:
12:00 PM SAT 1

○名前を消去する場合

「短縮ダイヤル登録」

1、2、3、5、7を操作

_
カナモジ

「電話番号および短縮番号」と「名前」の消去は、同時に出来ません。

4. オートダイヤル登録・変更・消去

saxa

オートダイヤル共通登録のしかた（内線10または11）

1. **機能** →機能ランプ:赤点灯
2. **短縮** →機能ランプ:赤点滅
3. **オート** オートダイヤル5～16
※プログラム変更（電話機毎）
05:
12:00 PM SAT 1
土
4. ***** または **0**
***** :電話番号登録
0 :短縮番号登録
05:*:_
12:00 PM SAT 1
土
05:*:0570001393
12:00 PM SAT 1
土
5. 登録したい電話番号
(最大24桁)
6. **発信** ー
カナモジ
7. 名前の登録(最大16桁)
サクサ
カナモジ
8. **機能** **発信** を押すたびに文字表示（カナ→英→数字）
が切り替わります。
→機能ランプ:消灯

オートダイヤル確認・変更・消去方法

オートダイヤル確認方法

機能 → **オート**

オートダイヤル変更方法

○上記「オートダイヤル登録」と同一操作です。

電話番号及び短縮番号を消去する方法

○上記「登録のしかた」の操作1. 2. 3. 8をします。

名前を消去する方法

○上記「登録のしかた」の操作1. 2. 3. **発信**. 8をします。

「電話番号および短縮番号」と「名前」の消去は、同時に出来ません。

5. 外線転送 転送先登録・変更

saxa

転送先電話番号登録・変更(変更も同じ操作)

1. **機能** →機能ランプ:赤点灯
 2. **6** **3** テンソウサキ[_]セット
→機能ランプ:赤点滅
 3. 転送先 **1** ~ **2** テンソウサキ[1]→→_
 4. 転送先電話番号(最大24桁) [1]→→0570003933
 5. **機能** →機能ランプ:消灯
- 外線転送セット**
1. **機能** →機能ランプ:赤点灯
テンソウ セット []
 2. **6** **1** →機能ランプ:赤点滅
テンソウ セット [1]
 3. 転送先番号 **1** ~ **2**
テンソウ→1
12:00 PM SAT 1
外線転送1
→機能ランプ:消灯
 4. **機能** →機能ランプ:赤点灯
テンソウ リセット
外線転送1
→機能ランプ:赤点滅
→機能ランプ:消灯

転送セットが完了すると発信側外線ランプが赤点灯し、着信側外線ランプが赤点滅します。

6. 留守番電話



各種メッセージの録音・変更（留守番1、2指定電話機）

1. 機能

→機能ランプ:赤点灯

2. 7 0

ロックオン
12:00 PM SAT 1

3. 各種メッセージ対応番号

→機能ランプ:赤点滅
→スピーカランプ:赤点灯

1 ~ 6

ロックオン ルスロック1
12:00 PM SAT 1

1 :「オシラセ ヨルn」（夜間メッセージ）

↳ 1または2

2 :「オシラセ アサn」（早朝メッセージ）

3 :「オシラセ ヤスミン」（休日メッセージ）

4 :「オマタセ」（お待たせメッセージ）

5 :「テンソウ」（一次応答メッセージ）

6 :「ルスロックn」（応答録音メッセージ）

※1 「1」は留守番1指定電話機、「2」は留守番2指定電話機

※2 お待たせメッセージと一次応答メッセージは留守番1指定電話機のみ録音出来ます。

4. 受話器をあげます。

→スピーカランプ:消灯

5. 機能

→機能ランプ:消灯

6. 受話器よりメッセージを録音します。

7. 録音終了後すぐに受話器をおろします。

留守番メッセージの確認方法

機能 → 7 1 → 1 ~ 6 → 機能

留守番メッセージの消去方法

機能 → 7 2 → 1 ~ 6 → 機能

7. よくある質問



問1. 外線ボタンが点滅・点灯して消えない？

回答: 外線自動転送がセットされているようです。

機能→62→機能 で解除出来ます。

問2. TD電話機のキー押下音が出ない？

回答: キー押下音停止になったようです。

受話器を置いて、機能→* と押して下さい。

問3. WS(コードレス)電話機の着信音が鳴らなくなった？

回答: WS200の場合、サイレントモードになっているようです。

音量ボタンを押してみてください。

“S”の表示が出ていればサイレントモードになっています。

解除: 保留ボタンを押しながら 切 ボタンを押して下さい。

PV824WSの場合、音量SWがOFFになっています。

解除: 側面にある着信音量SWを切替えて下さい。

問4. WS電話機で充電台から上げると「ブルブルッ…」と音がでる？ “クイック”と表示がされている？

回答: クイックモードになっているようです。

解除: 保留ボタンを押しながら 0 と押して下さい。

問5. 機能ボタンが点滅・点灯して消えない？

回答: 不在設定等が登録されているようです。

解除: 機能→99→機能 と押して下さい。

問6. 再生ボタンが点滅して消えない？

回答: 未再生メッセージが残っているようです。

再生→0→1 と押すと再生されます。

再生されない場合は、消去→0→機能でメッセージを消去して下さい。

(未再生の用件も消えます)

問7. PV824DC電話機の表示で「夜」が点滅している？

回答: 未使用の通信モードが動作しているようです。

解除: キノウ→再送で解除されます。